

# Manuál k diaľkovému ovládaniu

Klimatizácie Naitec Stellair, Sensitive




Pozorne si prečítajte pokyny na bezpečné a správne používanie klimatizácie.  
Návod si starostlivo uschovajte.



# OBSAH

<b>Vloženie batérií</b>	<b>1</b>
<b>Popis jednotlivých tlačidiel ovládania</b>	<b>2</b>
<b>Režimy používania</b>	<b>7</b>

# Vloženie batérií

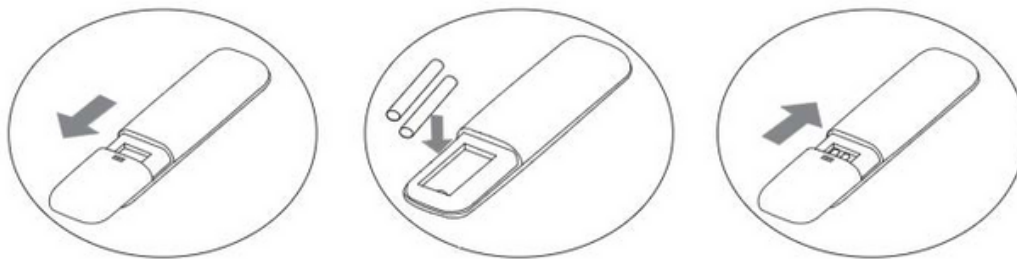


- Pred prvým použitím diaľkového ovládača vložte batérie a uistite sa, že póly „+“ a „-“ sú správne umiestnené.
- Uistite sa, že diaľkový ovládač je nasmerovaný na prijímacie okno signálu a že medzi nimi nie sú žiadne prekážky a vzdialenosť je maximálne 8 m.
- Nedovoľte, aby diaľkový ovládač spadol alebo ním niekto hádzal.
- Nedovoľte, aby sa do diaľkového ovládača dostala nejaká tekutina.
- Nevystavujte diaľkový ovládač priamemu slnečnému žiareniu alebo nadmernému teplu.
- Ak diaľkový ovládač nefunguje normálne, vyberte batérie na 30 sekúnd a potom ich znova vložte.
- Ak to nefunguje, vymeňte batérie.
- Pri výmene batérií nemiešajte nové batérie so starými ani nemiešajte batérie rôznych typov, čo by mohlo spôsobiť poruchu diaľkového ovládača.
- Ak diaľkový ovládač nebudete dlhší čas používať vyberte batérie. Môže sa stať, že vytečenie tekutiny z nich poškodí diaľkový ovládač.
- Vyradené batérie riadne zlikvidujte.

## Poznámky:

1. Toto je univerzálny návod na diaľkový ovládač, ktorý popisuje všetky funkčné tlačidlá. Upozorňujeme, že niektoré tlačidlá nemusia fungovať v závislosti od konkrétnej klimatizácie, ktorú ste si zakúpili. (Ak konkrétna funkcia nie je na klimatizácii dostupná, stlačenie príslušného tlačidla jednoducho nebude fungovať.)
2. Funkcie HEAT a ELE.H nie sú dostupné pre modely iba s chladením, preto tieto dve tlačidlá nefungujú zodpovedajúcim spôsobom.

# Popis jednotlivých tlačidiel ovládania

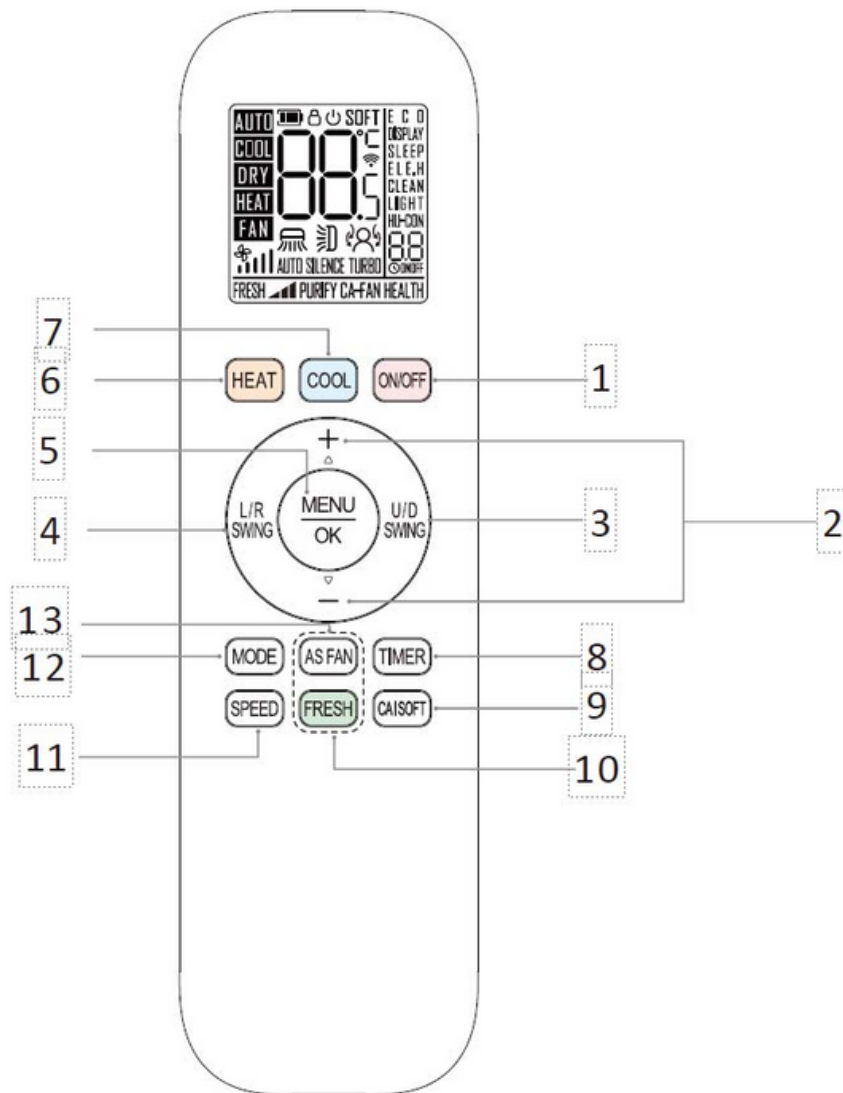

- 1. ON/OFF** - zapnutie/vypnutie klimatizácie
- 2. + & -** - zvýšenie/zníženie teploty
- Pohyb hore dole
- 3. U/D SWING** - nastavenie lamely smerom hore a dole
- 4. L/R SWING** - nastavenie lamely vpravo/vľavo
- 5. MENU/OK** - tlačidlo menu na výber funkcií a tlačidlo ok na potvrdenie voľby
- 6. HEAT** - režim kúrenia

- 7. COOL** - režim chladenia
- 8. TIMER** - časovač
- 9. CA I SOFT**
- 10. FRESH** - funkcia čerstvého vzduchu
- 11. SPEED** - funkcia rýchlosti ventilátora
- 12. MODE** - výber prevádzkového režimu
- 13. AS FAN** - rýchlosť ventilátora
- Tlačidlo aktívne iba v režime Fresh

### 1. ON/OFF Tlačidlo

Stlačením tohto tlačidla zapnete/vypnete jednotku.

### 2. + & - Tlačidlo

Po každom stlačení „ + “ sa nastavenie teploty zvýši o 0,5 °C a pri každom stlačení „ - “ sa zníži o 0,5 °C. Rozsah nastavenia teploty: 16°C ~ 32°C.

**Poznámka:** Teplotu nie je možné nastaviť v automatickom režime alebo režime ventilátora.

### 3. U/D Tlačidlo SWING

Stlačením tohto tlačidla aktivujete otáčanie lamiel nahor/nadol a opätovným stlačením ho vypnete.

### 4. L/R SWING Tlačidlo

Stlačením tohto tlačidla aktivujete otáčanie lamely doľava/doprava a opätovným stlačením funkciu otáčania lamiel vypnete.

#### **Poznámka:**

Keď je jednotka zapnutá, stlačte tlačidlo „U/D SWING“ a podržte ho 3 sekundy, tlačidlo sa posunie na funkčné tlačidlo „Rated swinging“ a potom stlačením tlačidla „U/D SWING“ vyberte pozície Rated swinging.

Len opätovným stlačením tlačidla „U/D SWING“ a jeho podržaním na 3 sekundy alebo opätovným vložením batérie do diaľkového ovládača môže tlačidlo „U/D SWING“ obnoviť svoju pôvodnú funkciu. Tlačidlo zapnutia/vypnutia na diaľkovom ovládači nemôže umožniť ukončenie funkcie.

### 5. MENU & OK Tlačidlo

Stlačte tlačidlo “MENU” pre vstup do režimu výberu funkcie.

Potom stlačte šípku dole/hore na výber požadovanej funkcie. Následne stlačte tlačidlo “OK” pre aktiváciu požadovanej funkcie.

V režime výberu funkcie, keď stlačíte šípky hore/dole znaky na LCD začnú blikať, ak je možné túto funkciu vybrať.

Po vstupe do režimu funkcie, ak nestlačíte žiadne aktívne tlačidlo do 10 sekúnd potom, ako text aktuálnej funkcie začne blikať, alebo stlačíte iné tlačidlo, opustíte režim funkcie a príslušná funkcia nebude aktivovaná.

**Poznámka:** Medzi aktívne tlačidlá v režime výberu funkcií patria: [OK], šípka hore/dole

## 6. HEAT (Kúrenie) Tlačidlo

Stlačením tohto tlačidla rýchlo vstúpíte do režimu „HEAT“.

## 7. COOL (Chladenie) Tlačidlo

Stlačením tohto tlačidla rýchlo vstúpíte do režimu „COOL“.

## 8. TIMER (časovač) Tlačidlo

Keď je zariadenie zapnuté, stlačte toto tlačidlo na nastavenie **časovača vypnutia** alebo keď je vypnuté na nastavenie **časovača zapnutia**.

Po stlačení tohto tlačidla raz, "ON(OFF)" začne blikať. Stlačte "+" alebo "-" na nastavenie počtu hodín po ktorých bude zariadenie zapnuté/vypnuté, s intervalom 0,5 hodiny v rozmedzí od 0,5 do 10 hodín a s intervalom 1 hodina v rozmedzí od 10 do 24 hodín a celkovým rozsahom od 0,5 do 24 hodín.

Stlačte ho znova na potvrdenie nastavenia, "ON (OFF)" prestane blikať.

Ak nie je tlačidlo "TIMER" stlačené do 10 sekúnd potom, ako "ON (OFF)" začne blikať, nastavenie časovača sa zruší.

## 9. CA | SOFT Tlačidlo

Klimatizácia je zapnutá a v chladiacom režime (COOL), stlačte tlačidlo CA|SOFT a vyberte režim "CARE FAN→SOFT→OFF" na zobrazenie príslušných znakov.

### Poznámka:

Po otvorení funkcie CA|SOFT sú U/D SWING a L/F SWING alebo RATEDSWING je rýchlosť prúdenia vzduchu predvolená automaticky.

Po otvorení funkcie CA|SOFT, keď stlačíte OFF alebo zmeníte režim funkcie, alebo nastavíte lamelu funkcia bude ukončená, ale lamela zostáva v aktuálnom stave a rýchlosť prúdenia vzduchu bude upravená.

## 10. FRESH Tlačidlo

Pri zapnutí alebo v pohotovostnom režime stlačte tlačidlo FRESH na zobrazenie znakov "FRESH" a "AS FAN". Súčasne sa aktivuje funkcia čerstvého vzduchu FRESH.


V režime FRESH je predvolená počiatočná rýchlosť vzduchu AS FAN - nízka. Stlačte tlačidlo AS FAN na nastavenie rýchlosti vzduchu.

### Poznámka:

Po aktivácii funkcie SLEEP sa rýchlosť vetra AS FAN automaticky zmení na nízku rýchlosť. Keď je funkcia CARE FAN, SOFT zapnutá alebo klimatizácia vypnutá, funkcia FRESH je súčasne deaktivovaná.

## 10. SPEED Tlačidlo

Stlačením tohto tlačidla môžete zvoliť rýchlosť ventilátora nasledovne:



**Poznámka:** Automatická rýchlosť nie je dostupná v režime ventilátora.

Turbo rýchlosť nie je dostupná v automatickom režime. Tlačidlo SPEED je v režime DRY nefunkčné.

## 12. MODE Tlačidlo

Stlačením tohto tlačidla môžete zvoliť prevádzkový režim nasledovne:

**Automatický (AUTO),**

**Chladienie (COOL),**

**Odvlhčovanie (DRY),**

**Kúrenie (HEAT),**

**Fúkanie (FAN)**

**Poznámka:** Režim ohrevu nie je k dispozícii pre jednotky len na chladienie. Podrobný popis nájdete v časti Použitie pre režim.

## 13. AS FAN Tlačidlo

V režime FRESH stlačte tlačidlo AS FAN a vyberte „Nízky → Stredný → Vysoký → Nízky“ vietor

**Poznámka:** Funkciu AS FAN je možné nastaviť iba v režime FRESH.

## 14. ECO

V režime COOL prejde klimatizačná jednotka s premenlivou frekvenciou do režimu ECO, ktorý spotrebuje najmenej elektriny a automaticky ho opustí po 8 hodinách.

Režim ECO nie je dostupný na klimatizácii s pevnou frekvenciou. Zmena režimu alebo vypnutie diaľkového ovládača automaticky zruší funkciu ECO.

V režime COOL stlačte tlačidlo „MENU“ a potom stlačením tlačidla a vyberte možnosť „ECO“. Keď bude znak „ECO“ blikať stlačením tlačidla „OK“ sa aktivuje (deaktivuje) funkcia ECO.

**Poznámka:**

Spotreba elektriny je ovplyvnená okolitou teplotou a konštrukciou domu atď., a keď je okolitá teplota vysoká alebo má dom veľkú plochu, buďte opatrní pri používaní režimu ECO.



### **15. DISPLAY funkcia**

Stlačte tlačidlo „MENU“, potom pomocou tlačidiel vyberte znak „DISPLAY“, keď bude blikať znak „DISPLAY“, a stlačením tlačidla „OK“ aktivujete (deaktivujete) funkciu zobrazenia na obrazovke.

### **16. SLEEP funkcia**

Keď je jednotka zapnutá stlačte tlačidlo „MENU“. Potom pomocou tlačidiel vyberte znak „SLEEP“. Keď bude znak „SLEEP“ blikať, stlačením tlačidla „OK“ aktivujete/deaktivujete funkciu režimu spánku.

Jednotka opustí režim SLEEP po 10 hodinách nepretržitej prevádzky a vráti sa do predchádzajúceho stavu. Poznámka: Funkciu spánku nie je možné aktivovať v režime ventilátora alebo v automatickom režime. V režime spánku je obrazovka klimatizácie vypnutá.

### **17. ELE.H funkcia**

Keď je jednotka zapnutá a v režime HEAT, stlačte tlačidlo „MENU“, potom pomocou tlačidiel a vyberte znak „ELE.H“. Keď bude blikať znak „ELE.H“, stlačením tlačidla „OK“ sa aktivuje (deaktivuje) funkcia prídavného kúrenia. Jednotka automaticky aktivuje funkciu prídavného vykurovania podľa okolitej teploty, aby sa ohrev urýchlil.

### **18. CLEAN funkcia**

Jednotka automaticky vyčistí prach na výparníku a vysuší alebo vyfúkuje vlhkosť.

Keď je klimatizácia vypnutá, stlačte tlačidlo „MENU“. Potom pomocou tlačidiel vyberte znak „CLEAN“ Keď bude znak „CLEAN“ blikať, stlačením tlačidla „OK“ sa zobrazí/nezobrazí na displeji klimatizácie znak „CLEAN“, ktorý aktivuje (deaktivuje) funkciu čistenia.

Keď je funkcia CLEAN zapnutá a stlačíte tlačidlo "on/off", klimatizácia sa okamžite spustí a zároveň sa ukončí funkcia CLEAN.

Funkcia CLEAN sa automaticky ukončí po 30 minútach.

### **19. LIGHT funkcia**

Jednotka automaticky aktivuje, alebo deaktivuje funkciu zobrazenia na displeji obrazovky klimatizácie podľa vnútorného okolitého svetla. Keď je jednotka zapnutá, stlačte tlačidlo „MENU“. Potom pomocou tlačidiel vyberte znak „LIGHT“, Keď bude znak „LIGHT“ blikať, stlačením

## 20. HEALTH funkcia

Keď je jednotka zapnutá, stlačte tlačidlo „MENU“ a potom stlačením a vyberte Znak „HEALTH“, keď bude blikať znak „HEALTH“, a stlačením tlačidla „OK“ sa zobrazí/nezobrazí na displeji klimatizácie znak „HEALTH“, čím sa aktivuje (deaktivuje) funkciu zdravia.

**Poznámka:** Funkcia HEALTH sa automaticky zruší po vypnutí klimatizácie. Niektoré klimatizácie túto funkciu nemajú. Konkrétna funkcia závisí od aktuálnej klimatizácie.

## 21. CHILD - LOCK funkcia

Stlačte súčasne tlačidlá „HEAT“ a „MODE“ a podržte ich aspoň 3 sekundy, aby ste aktivovali alebo deaktivovali funkciu detskej poistky.

Keď je aktivovaná funkcia detskej zámky, na diaľkovom ovládači sa zobrazí ikona zámku.

# Režimy používania

## Auto režim

1. Stlačte tlačidlo „ON/OFF“, klimatizácia sa spustí.
2. Stlačte tlačidlo „MODE“, vyberte režim automatickej prevádzky.
3. Stlačením tlačidla „SPEED“ môžete vybrať rýchlosť ventilátora z možností Ticho, Nízka, Stredne nízka, Stredná, Stredne vysoká, Vysoká, Auto.
4. Opätovným stlačením tlačidla „ON/OFF“ sa klimatizácia zastaví.

### **Poznámka:**

V automatickom režime je nastavenie teploty neúčinné.

## COOL/HEAT režim

1. Stlačte tlačidlo „ON/OFF“, klimatizácia sa spustí.
  2. Stlačte tlačidlo „MODE“, vyberte režim automatickej prevádzky.
  3. Stlačením tlačidla „SPEED“ môžete vybrať rýchlosť ventilátora z možností Ticho, Nízka, Stredne nízka, Stredná, Stredne vysoká, Vysoká, Auto.
  4. Opätovným stlačením tlačidla „ON/OFF“ sa klimatizácia zastaví.
- Poznámka:** V automatickom režime je nastavenie teploty neúčinné.

## FAN režim

1. Stlačte tlačidlo „ON/OFF“, klimatizácia sa spustí.
2. Stlačte tlačidlo „MODE“, vyberte režim prevádzky ventilátora.
3. Stlačením tlačidla „SPEED“ môžete vybrať rýchlosť ventilátora z Tichý, Nízky, Stredne nízky, Stredný, Stredne vysoký, Vysoký.
4. Opätovným stlačením tlačidla „ON/OFF“ sa klimatizácia zastaví. **Poznámka:** V režime ventilátora je nastavenie teploty neúčinné.

## DRY režim

1. Stlačte tlačidlo „ON/OFF“, klimatizácia sa spustí.
  2. Stlačte tlačidlo „MODE“, vyberte režim odvlhčovania.
  3. Stlačením tlačidla “ + ” alebo “ - ” môžete nastaviť teplotu od 16 °C do 32 °C zobrazenie sa mení podľa stlačenia tlačidla.
  4. Opätovným stlačením tlačidla „ON/OFF“ sa klimatizácia zastaví.
- Poznámka:** V režime sušenia je nastavenie rýchlosti neúčinné.

Prajeme Vám príjemné  
užívanie zakúpenej  
klimatizácie