



# NÁVOD NA POUŽITIE INVENTOR NEMESIS

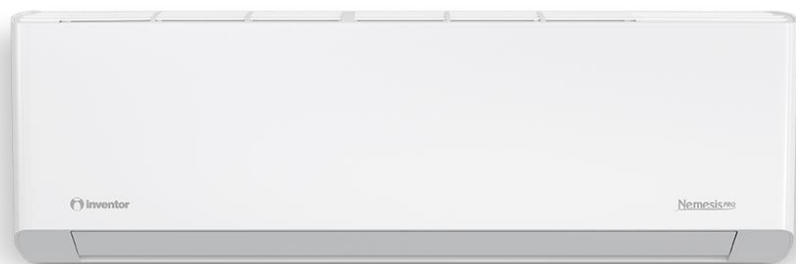

MODELÝ: N2VI32-09WiFi / N2VI32-12WiFi / N2VI32-18WiFi / N2VI32-24WiFi

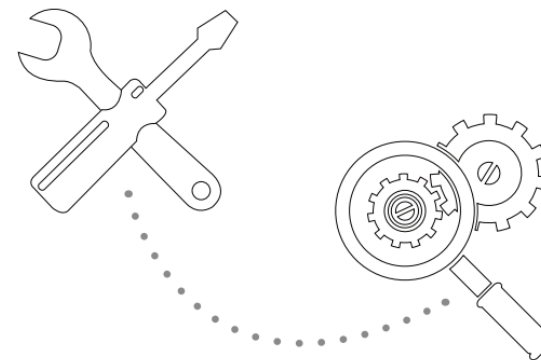

Pozor: Nebezpečenstvo požiaru /  
horľavé materiály  
(Iba pre jednotky R32 / R290)



Zariadenie naplnené horľavým plynom R32.



Pred použitím spotrebiča si najskôr prečítajte návod na obsluhu.



Pred inštaláciou spotrebiča si najskôr prečítajte inštaláciu príručku.



Pred opravou spotrebiča si najskôr prečítajte servisnú príručku.

**VAROVANIE:** Údržba sa musí vykonávať iba podľa odporúčaní výrobcu zariadenia. údržba a oprava vyžadujúca pomoc iného kvalifikovaného personálu sa musí vykonávať pod dohľadom osoba spôsobilá na používanie horľavých chladív. Viac informácií nájdete v časti „Informácie o servise“ na „INŠTALAČNÝ MANUÁL“. (Vyžaduje sa to iba v prípade, že jednotka prijíma chladivo R32 / R290)

## VAROVANIE



Tento symbol ukazuje na to že ignorovanie inštrukcii môže viesť k úmrtiu alebo k ťažkým zraneniam



Tento symbol ukazuje na to že ignorovanie inštrukcii môže viesť k zraneniam alebo škode na zariadení alebo na vašom majetku.

## VAROVANIE



Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zmenšenými fyzickými, citovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúsenosti a vedomosti ak sú pod dohľadom alebo alebo dostanú inštrukcie o správnom a bezpečnom používaní, a ak sú si vedomý potenciálnych rizík. Čistenie a údržbu ne smú vykonávať deti ktoré nie sú pod dohľadom staršej osoby

## Bezpečnostné opatrenia

Pred inštaláciou, prečítajte si bezpečnostne opatrenia Nesprávna inštalácia spôsobené nedodržaním inštrukcií by mohla mať za následok vznik vážneho zranenia alebo poškodenia. Závažnosť možného poškodenia alebo zranenie je klasifikovaný ako VAROVANIE alebo VÝSTRAHA

### VAROVANIA O INŠTALÁCII

- Kontaktujte oprávneného predavača ohľadom inštalácii toho to klimatického zariadenia. Nesprávna inštalácia môže viesť do vytekania vody, úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Všetky opravy, údržby a posúvanie zariadenia musí vykonávať oprávnený technik. Nesprávne vykonane opravy môžu viesť k zraneniam alebo poruche zariadenia.

### UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA ZARIADENIA

V prípade výskytu neobvyklých udalosti (napr. výskytu zápachu pálenia), ihneď vypnite zariadenie a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Kontaktujte predavača ako by vám pomohol zabrániť uraz elektrickým prúdom, požiar alebo zranenia. Nevkladajte prsty, tyče alebo iné predmety do vstupu alebo výstupu otvoru vzduchu. To môže viesť k zraneniam pokiaľ sa ventilátor otáča pri väčšej rýchlosti. Nepoužívajte horľavé spreje ako sú sprej na vlasy, lak alebo farbu v blízkosti zariadenia ako by nedošlo k požiaru alebo explózií. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti výbušných plynov. Vypustení plyn sa môže hromadiť okolo zariadenia a spôsobiť výbuch. Nepoužívajte zariadenie vo vlhkej miestnosti (napr. Kúpeľňa alebo pracovňa) ako by nedošlo k vzniku úrazu elektrickým prúdom, ktorý by mohol spôsobiť poškodenie na zariadení. Nevystavujte priamo svoje telo studenom vzduchu na dlhšiu dobu

### VAROVANIA SÚVISIACE S ELEKTRICKOU ENERGIU

- Používajte iba uvedený elektrický kábel. V prípade že je kábel poškodený, výrobca alebo oprávnená osoba ho musí vymeniť.
- Vždy dbajte na to aby zástrčka bola čistá. Odstráňte prach alebo nečistoty ktoré sa môžu nahromadiť okolo zástrčky alebo na samej zástrčke, zástrčky ktoré obsahujú prach alebo nečistoty môžu spôsobiť požiar alebo uraz elektrickým prúdom.
- Neťahajte kábel ako by ste vytiahli zástrčku zo zásuvky. Pevne uchopte zástrčku a potiahnite ju. Ťahanie kábla môže spôsobiť škodu na samom kábli, čo môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte predlžovací kábel, nepredlžujte ručne kábel a nepripojujte ostatne zariadenia do rovnakej zástrčky v ktorej sa nachádza klimatické zariadenie. Nesprávne elektrické inštalácie, nesprávna izolácia a nedostatočný výkon môžu viesť k výskytu požiaru.

Vysvetlenie symbolov zobrazených na vnútornej jednotke alebo vonkajšej jednotke:

	<b>VAROVANIE</b>	Tento symbol znamená, že tento spotrebič používa horľavé chladivo. Ak je chladivo vytečené a vystavené externému zdroju vznietenia, hrozí nebezpečenstvo požiaru.
	<b>UPOZORNENIE</b>	Tento symbol znamená, že návod na obsluhu je potrebné starostlivo prečítať.
	<b>UPOZORNENIE</b>	Tento symbol znamená, že obsluhujúci personál by mal manipulovať s týmto zariadením s odvolaním sa na návod na inštaláciu.
	<b>UPOZORNENIE</b>	Tento symbol znamená, že sú k dispozícii informácie, ako napríklad návod na obsluhu alebo návod na inštaláciu.
	<b>UPOZORNENIE</b>	Tento symbol znamená, že sú k dispozícii informácie, ako napríklad návod na obsluhu alebo návod na inštaláciu.


### Rozsah pracovných teplôt

	vnútorná strana DB/WB(°C )	vonkajšia strana DB/WB(°C )
<b>Max. chladenie</b>	32/23	43/26
<b>Max. kúrenie</b>	27/-	24/18

Upozornenie: Na chladenie je ideálny rozsah vonkajších teplôt od -15 do 43°C


## ŠPECIFIKÁCIE I VLASTNOSTI ZARIADENIA

### Časti zariadenia

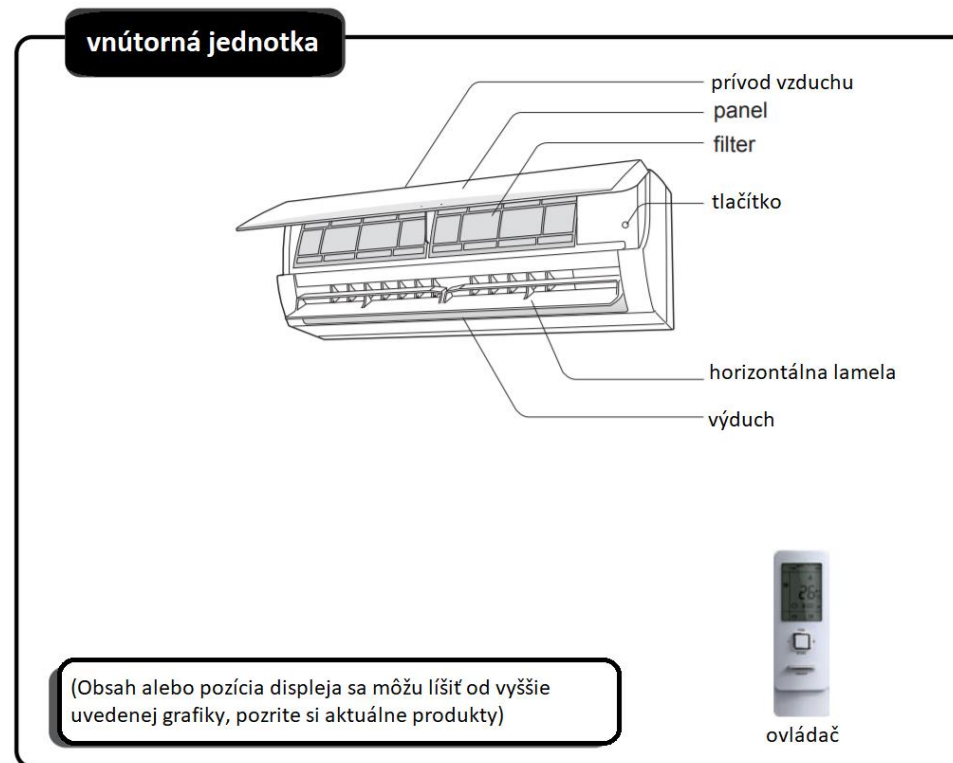


## Display


### Pre niektoré modely

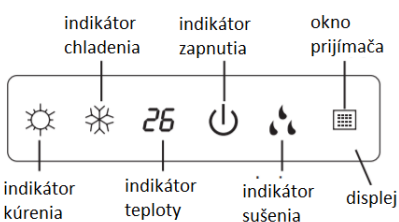


### Pre niektoré modely

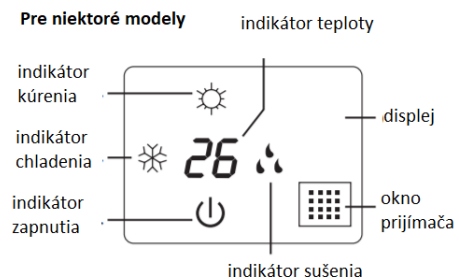


### Pre niektoré modely

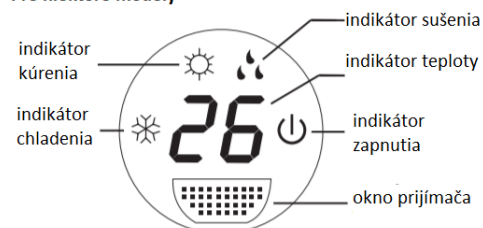


### Pre niektoré modely

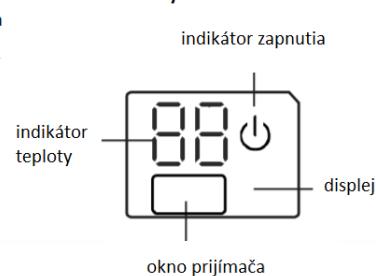

### Pre niektoré modely:

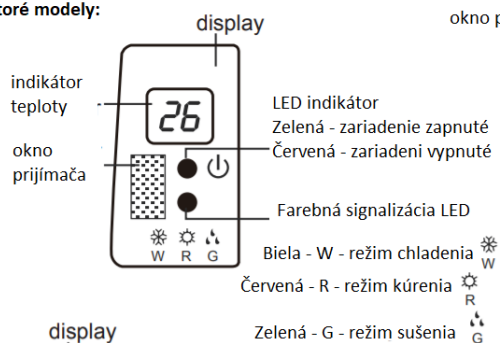


### Pre niektoré modely:

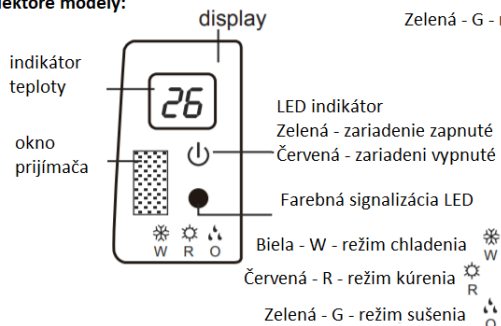

Obsah alebo pozícia displeja sa môžu líšiť od vyššie uvedenej grafiky, pozrite si prosím aktuálny obsah produktov

## Tlačítka na ovládači

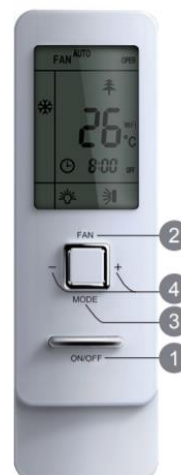

(zatvorený ovládač)




(otvorený ovládač)

- 1 tlačítko zapnutia
- 2 tlačítko ventilátora
- 3 tlačítko režimov
- 4 tlačítka +/-

- 1 zapnutie/vypnutie
- 2 ventilátor
- 3 režimy
- 4 +/-
- 5 TURBO režim
- 6
- 7
- 8 hodiny
- 9 časovač zapnutý/vypnutý
- 10 TEMP
- 11
- 12 I FEEL
- 13 svetlo
- 14 X-FAN
- 15 tichý režim
- 16 spánok

## Ikony na displeji

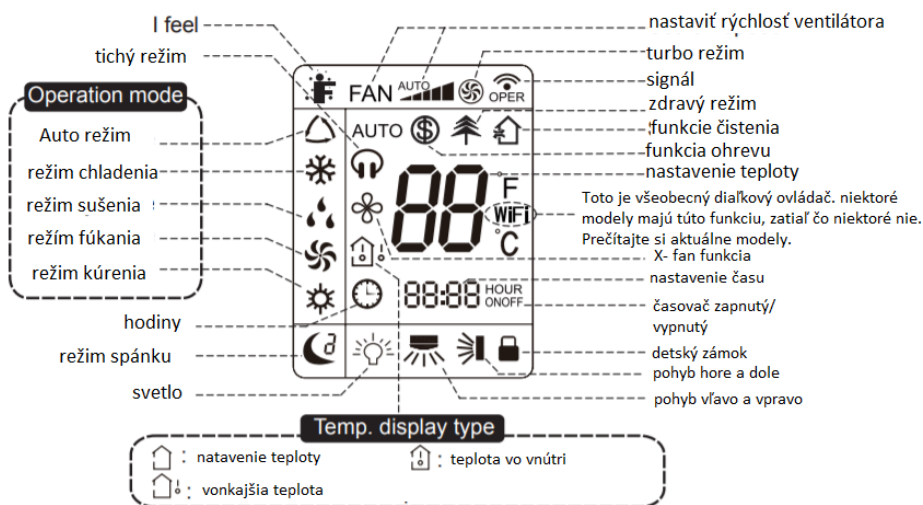

## TLAČIDLÁ NA DIALKOVOM OVLÁDAČI

Jedná sa o diaľkový ovládač na všeobecné použitie, ktorý sa používa pri klimatizačných jednotkách. Pre niektoré funkcie, ktoré model nemá, stlačte kláves zodpovedajúci tlačidlu na diaľkovom ovládači.

Po zapnutí vydá klimatizácia zvuk.

Indikátor prevádzky je zapnutý (červený indikátor). Potom môžete ovládať klimatizáciu pomocou diaľkového ovládača.

V zapnutom stave stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači a „ikona signálu“ na displeji diaľkového ovládača jedenkrát zabliká a vydá klimatizácia zvuk , čo znamená, že signál bol zaslaný do klimatizácie.


Pri vypnutom stave sa na displeji zobrazí nastavená teplota a ikona hodín diaľkového ovládača (Ak sú funkcie časovača zapnuté, funkcie osvetlenia sú vypnuté, na displeji diaľkového ovládača sa súčasne zobrazia príslušné ikony); Pri zapnutom stave sa na displeji zobrazia príslušné ikony funkčných nastavení.

## 1 tlačidlo ON / OFF

Po stlačení tohto tlačidla sa jednotka zapne, ešte raz sa stlačí, jednotka sa vypne. Keď je jednotka vypnutá, funkcia spánku sa zruší.

## 2 tlačidlo ventilátora

Stlačte toto tlačidlo, Auto, Nízka, Stredne nízka, Stredná, Stredne vysoká, Vysoká rýchlosť (Auto, Low, Medium-low, Medium, Medium-high, High)



## 3 Tlačidlo MODE

Stlačením tohto tlačidla môžete zvoliť kruhový režim Auto, Cool, Dry, Fan, Heat. Automatický režim je pri zapnutí zapnutý. V automatickom režime sa teplota nezobrazí; V režime zahrievania je počiatková hodnota 28 °C. V iných režimoch je počiatková hodnota 25 °C



## 4 Tlačidlo +/-

Prednastavenú teplotu je možné zvýšiť. Stlačením tohto tlačidla môžete nastaviť teplotu. Nepreržite stlačte toto tlačidlo a podržte na dve sekundy relatívny obsah sa môže rýchlo zmeniť, až kým nestlačíte toto tlačidlo a neodoslete objednávku, ktorá signalizuje signál °C sa bude stále zobrazovať. Nastavenie teploty nie je k dispozícii pod Automatickým režimom, ale stlačením tohto tlačidla môžete objednávku odoslať. Nastavenie teploty stupňov Celzia: 16-30.

Prednastavená teplota sa môže znížiť. Po stlačení tohto tlačidla je možné nastaviť teplotu, nepreržite stlačiť toto tlačidlo a podržať ho dve sekundy, relatívny obsah sa môže rýchlo meniť, až kým nestlačíte toto tlačidlo a neodoslete príkaz, aby sa vždy zobrazoval signál °C. Nastavenie teploty nie je k dispozícii v automatickom režime, ale objednávku môžete odoslať stlačením tohto tlačidla.




## 5 Turbo režim

V režime chladenia alebo zahrievania môžete stlačením tohto tlačidla zapnúť alebo vypnúť funkciu Turbo.

Po zapnutí funkcie Turbo sa zobrazí signál Turbo. Signál sa automaticky zruší, ak zmeníte režim alebo rýchlosť ventilátora.

## 6 tlačítko pohybu lamiel


Stlačením tohto tlačidla nastavíte pohyb lamiel doľava a doprava.




## 7 tlačítko pohybu lamiel




Stlačeníím tohto tlačidla nastavíte lamely pohybujúce sa hore a dole. Ak sa vodiaca mriežka zastaví, keď sa otáča nahor a nadol, napraví si svoju súčasnú pozíciu.




 označuje vodiace mriežky, ktoré sa pohybujú tam a späť na piatich miestach, ako je to znázornené na obrázku

## 8 hodiny

Stlačením tohto tlačidla je možné nastaviť hodiny, signál  bliká a zobrazuje sa. Do 5 sekúnd sa hodnota dá upraviť stlačením tlačidla + alebo -, ak toto tlačidlo stláčate 2 vyššie, každých 0,5 sekundy sa zvýši hodnota na desiatom mieste Minute 1.

Počas blikania stlačte tlačidlo „Hodiny“ alebo Potvrdiť, signál  sa bude neustále zobrazovať a označuje úspešné nastavenie. Po zapnutí je predvolené nastavenie 12:00 a na displeji sa zobrazí signál  Ak sa zobrazí signál  , ktorý označuje aktuálnu hodnotu času je hodnota hodín, inak je to hodnota časovača.


## 9 časovač





Nastavenie zapnutého časovača: Signal „ON“ bude blikáť a zobrazí sa, signál  sa skryje, numerická časť sa stane časovačom pri nastavení stavu. Počas 5 sekúnd bliká, stlačením tlačidla + alebo - nastavíte časovú hodnotu číselnej časti, pri každom stlačení tohto tlačidla sa hodnota zvýši alebo zníži o 1 minútu.

Podržte stlačené tlačidlo + alebo - o 2 sekundy neskôr, rýchlo sa zmení, spôsob zmeny je: Počas prvých 2,5 sekundy sa desať čísel zmení na jednom mieste minúty, potom jedno miesto je konštantné, desať čísel sa zmení v desiatkach miesto minúty pri rýchlosti 2,5 sekundy a prenášanie. Počas 5 sekúnd bliká, stlačte tlačidlo „Časovač“, nastavenie časovača bude úspešné. Časovač Keď je nastavená možnosť „Zapnuté“, stlačte tlačidlo časovača, časovač zapnutia sa zruší. Pred nastavením časovača nastavte hodiny na aktuálny aktuálny čas. Jedným stlačením tohto tlačidla vstúpite do nastavenia TIMER OFF. V takom prípade bude blikáť ikona TIMER OFF. Metóda nastavenia je rovnaká ako v režime TIMER ON.




## 10 TEMP


Po stlačení tohto tlačidla sa na displeji vnútornej jednotky zobrazí vnútorná nastavená teplota, vnútorná okolitá teplota alebo vonkajšia okolitá teplota. Nastavenie na diaľkovom ovládači je vybrané kruhovo, ako je uvedené na obrázku.



Ak vyberiete "  " pomocou diaľkového ovládača alebo „no display“, indikátor teploty na vnútornej jednotke zobrazuje nastavenú teplotu; Pri výbere "  " pomocou diaľkového ovládača zobrazuje indikátor teploty vnútornej jednotky vnútornú teplotu; Pri výbere "  " pomocou diaľkového ovládača zobrazuje indikátor teploty na vnútornej jednotke vonkajšiu okolitú teplotu. O 3 s neskôr sa vráti na nastavovaciu teplotu alebo závisí od iného prijatého signálu do 3 s. Pozor: Pri zobrazovaní vonkajšieho prostredia je zobrazovací rozsah 0-60 °C Keď to prekročí rozsah, zachovávajú údaje prahu (najmenší - 0 0 a najväčší 60 °C). Teplé tipy: Pri obsluhu tlačidiel na kryte sa uistite, že je kryt úplne zatvorený. U niektorých modelov nie je k dispozícii zobrazenie vonkajšej teploty. V tom čase vnútorné jednotka prijíma "  " signál, zatiaľ čo zobrazuje nastavenú vnútornú teplotu

### 11 tlačítko /

Stlačením tohto tlačidla dosiahnete zapnutie a vypnutie zdravých a čistiacich funkcií v prevádzkovom stave. Po prvom stlačení tohto tlačidla sa spustí funkcia čistenia; Displeje LCD „“. Druhýkrát stlačte tlačidlo, aby ste súčasne spustili zdravé a čistiace funkcie; Displej LCD zobrazuje „“ a „“. Tretím stlačením tohto tlačidla ukončíte zdravé a čistiace funkcie súčasne. Štvrtým stlačením

tlačidla spustíte zdravú funkciu; Displej LCD „“. Opätovným stlačením tohto tlačidla zopakujete vyššie uvedenú operáciu.

POZNÁMKA: Táto funkcia je použiteľná pre časť modelov.

### 12 I FEEL


Jedným stlačením tohto tlačidla zapnete funkciu I FEEL, potom sa zobrazí číslo „I FEEL“, po každom stlačení iného funkčného tlačidla, každých 200 ms na odoslanie I FEEL raz, po spustení tejto funkcie bude funkcia spustená. Diaľkový ovládač pošle teplotu do hlavnej jednotky každých 10 minút. Po opätovnom stlačení tohto tlačidla sa táto funkcia vypne. Keď je funkcia I FEEL zapnutá, diaľkový ovládač by mal byť umiestnený v oblasti, kde vnútorná jednotka môže prijímať signál vysielaný diaľkovým ovládačom.

### 13 svetlo





Stlačením tohto tlačidla v stave zapnutia alebo vypnutia jednotky je možné nastaviť režim Svetlo zapnuté a Svetlo vypnuté.

Po zapnutí je funkcia „Light On“ nastavená na predvolené hodnoty.




### 14 X-fan

Po stlačení tlačidla X-FAN v režime COOL alebo DRY sa zobrazí ikona  a ventilátor v interiéri bude v prevádzke 2 minúty, aby sa vnútorná jednotka vysušila, aj keď ste jednotku vyplli. Po zapnutí napájania je X-FAN OFF vypnutý. X-FAN nie je k dispozícii v režimoch AUTO, FAN alebo HEAT.

### 15 tichý režim

Po stlačení tohto tlačidla je tichý režim po zapnutí zapnutý, je v automatickom tichom režime (displej "“ a "Auto ") a tichom režime (zobrazený "") a tichý režim je vypnutý (nie je zobrazený žiadny signál ""), predvolené je tiché VYPNUTIE. V tichom režime (zobrazenie signálu ""). Funkcia Tichý je k dispozícii iba pre niektoré modely.

### 16 spánok

Stlačením tohto tlačidla môžete aktivovať Spánok 1 ()<sup>1</sup>, Spánok 2 ()<sup>2</sup>, Spánok 3 ()<sup>3</sup> alebo zrušiť režim spánku.

**Spánok 1** je režim „Spánok 1“, v režimoch Chladenie, Odvlhčovanie: Stav spánku po jednej hodine prevádzky sa zvýši teplota nastavenia hlavnej jednotky o 1 °C, 2 hodiny, teplota nastavenia sa zvýši o 2 °C, jednotka bude bežať pri tejto nastavenej teplote; V režime „Heat“: stav spánku po jednej hodine prevádzky klesne, teplota nastavenia sa zníži o 1 °C, 2 hodiny, teplota nastavenia sa zníži o 2 °C, potom jednotka bude bežať pri tejto nastavenej teplote.

**Režim spánku 2** je režim „spánku 2“, čo znamená, že klimatizácia bude bežať podľa prednastavenia skupiny kriviek teploty spánku.

V režime chladenia:

- (1) Pri nastavovaní počiatkovej teploty 16 °C -23 °C po zapnutí funkcie spánku
- (2) Pri nastavovaní počiatkovej teploty 24 °C -27 °C po zapnutí funkcie spánku,
- (3) Keď nastavíte počiatkovú teplotu 28 °C -29 °C, po zapnutí funkcie spánku sa teplota zvýši o 1 °C každú hodinu, po 3 °C sa teplota udrží, po 7 h sa teplota zníži o 1 °C, potom bude jednotka ďalej pracovať pri tejto teplote; teplota sa zvýši každú hodinu o 1 °C, po 2 °C sa teplota udržiava, po 7 hodinách sa teplota zníži o 1 °C a potom bude jednotka ďalej pracovať pri tejto teplote; teplota sa zvýši o 1 °C každú hodinu, po 1 °C sa teplota udrží, po 7 hodinách sa teplota zníži o 1 °C, potom jednotka bude ďalej pracovať pri tejto teplote;
- (4) Pri nastavovaní počiatkovej teploty 30 °C pri tomto nastavení teploty sa po 7 hodinách teplota zníži o 1 °C a potom jednotka bude ďalej pracovať pri tejto teplote;

V režime kúrienia:

- (1) Pri počiatočnej predvolenej teplote 16 °C bude po celú túto dobu pracovať pod touto nastavenou teplotou.
  - (2) Po počiatočnej predvolenej teplote 17 °C - 20 °C sa po spustení funkcie spánku teplota zníži o 1 °C každú hodinu, po znížení o 1 °C sa táto teplota udržuje.
  - (3) Po počiatočnej predvolenej teplote 21 °C - 27 °C sa teplota po zapnutí funkcie spánku zníži o 1 °C každú hodinu, po znížení o 1 °C sa táto teplota udržuje.
  - (4) Po počiatočnej predvolenej teplote 28 °C - 30 °C sa po spustení funkcie spánku teplota zníži o 1 °C každú hodinu, po znížení o 3 °C sa táto teplota udržuje.
- Spánok 3** - nastavenie krivky spánku v režime spánku pomocou „DIY“:
- (1) V režime spánku 3 na dlhšiu dobu stlačte tlačidlo „Turbo“, diaľkový ovládač vstúpi do stavu nastavenia individuálnej spánku používateľa, v tomto okamihu sa na displeji zobrazí „1 hodina“, nastavená teplota „88“ bude zobrazte zodpovedajúcu teplotu poslednej nastavenej krivky spánku a bliká (Prvý vstup sa zobrazí podľa pôvodnej hodnoty nastavenia krivky pôvodnej továrne);
  - (2) Tlačidlami „+“ a „-“ by ste mohli po nastavení upraviť zodpovedajúcu nastavenú teplotu, pre potvrdenie stlačte tlačidlo „Turbo“;
  - (3) V tomto okamihu sa 1 hodina automaticky zvýši na pozícii časovača na diaľkovom ovládači (tj „2 hodiny“ alebo „3 hodiny“ alebo „8 hodín“), miesto nastavenia teploty „88“ zobrazí zodpovedajúcu teplotu poslednej krivky spánku a blikania;
  - (4) Opakujte vyššie uvedený krok (2) ~ (3), až kým nie je nastavenie teploty 8 hodín dokončené, nastavenie krivky spánku sa dokončí, v tomto okamihu diaľkový ovládač obnoví pôvodné zobrazenie časovača; zobrazenie teploty sa vráti na pôvodnú nastavenú teplotu
- Sleep3* - je možné požiadať o nastavenie krivky spánku v režime spánku pomocou DIY: Užívateľ by sa mohol prispôbiť metóde nastavenia spánkovej krivky, aby zistil vopred nastavenú spánkovú krivku, vstúpil do stavu nastavenia spánkovej individualizácie užívateľa, ale nenechal teplotu, stlačením tlačidla „Turbo“ priamo potvrdíte.
- Poznámka: Ak vo vyššie uvedenom postupe nastavovania alebo zisťovania, ak nepretržite do 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, stav nastavenia krivky spánku sa automaticky ukončí a obnoví sa pôvodné zobrazenie. V postupe nastavovania

alebo zisťovania stlačte tlačidlo „ON / OFF“, „Mode“, „Timer“ alebo „Sleep“, podobne sa ukončí nastavenie krivky spánku alebo stavu dotazu

## Špeciálne funkcie

### X-fan funkcia

Táto funkcia indikuje, že po zastavení jednotky bude klimatizácia ďalej bežať, aby sa predišlo vzniku plesniam.

Vnútorň ventilátor bude ďalej bežať asi 2 minúty, pri nízkej rýchlosti. V tomto období stlačením tlačidla X-FAN zastavíte priamy ventilátor vnútornej jednotky.

1. Po zapnutí funkcie X-FAN: Po vypnutí prístroja stlačením tlačidla ON / OFF sa celá jednotka vypne priamo.
2. Po vypnutí funkcie X-FAN: Po vypnutí prístroja stlačením tlačidla ON / OFF, sa celá jednotka vypne priamo.


### AUTO RUN

Ak je zvolený režim AUTO RUN, nastavená teplota sa na LCD displeji nezobrazí, jednotka bude v súlade s izbovou teplotou. automaticky vyberie vhodnú metódu behu a zabezpečí pohodlie okolitého prostredia.

### TURBO funkcia



Ak túto funkciu spustíte, ventilátor jednotky bude bežať pri veľmi vysokej rýchlosti, aby rýchlo ochladila alebo ohrievala, takže okolitá teplota sa blíži k predvolenej teplote veľmi rýchlo.

### funkcia UZAMKNUTIA



Súčasnym stlačením tlačidiel + a - uzamknete alebo odomknete klávesnicu. Ak je diaľkový ovládač uzamknutý, zobrazí sa na ňom ikona . V takom prípade stlačte ľubovoľné tlačidlo, značka trikrát zabliká. Ak je klávesnica odomknutá, značka zmizne.



### Pohyb lamiel HORE-DOLU

1. Stláčajte tlačidlo nahor a nadol nepretržite dlhšie ako 2 s, jednotka sa bude otáčať dozadu smerom nahor a nadol a potom tlačidlo uvoľníte, jednotka sa prestane otáčať a súčasná poloha vodiacej mriežky sa okamžite zachová.
2. Pri prepínaní stavu z režimu vypnutia do stavu vypnutia, keď stlačíte toto tlačidlo  znova o 2 sekundy neskôr, sa stav prepne priamo do stavu vypnutia; Ak toto tlačidlo znova stlačíte  do 2 s, zmena stavu výkyvu bude tiež závisieť od vyššie uvedenej sekvencie obehu.

### Pohyb lamiel VPRAVO – VĽAVO

1. Tlačidlo výkyvu doľava a doprava stláčajte nepretržite dlhšie ako 2 s, hlavná jednotka sa bude otáčať dozadu a dopredu zľava doprava a potom tlačidlo uvoľníte, jednotka sa zastaví a súčasná poloha vodiacej mriežky sa okamžite zachová.
2. Pri prepínaní stavu doľava a doprava, keď sa stav prepne z vypnutého stavu, ak stlačíte toto tlačidlo  znova o 2 s neskôr, stav sa priamo prepne do vypnutého stavu; ak stlačíte toto tlačidlo  do 2 s, zmena stavu výkyvu bude tiež závisieť od vyššie uvedenej sekvencie obehu.

### O prepínaní medzi Fahrenheitom a Centigradeom

V stave vypnutej jednotky stlačte súčasne tlačidlá MODE a -, aby ste prepli °C a °F

## Inštrukcie k špeciálnym funkciám

### Kombinácia tlačidiel "TEMP" a "CLOCK": O funkciu úspory energie

Stlačením tlačidla „TEMP“ a „CLOCK“ v režime COOL spustíte funkciu úspory energie. Trubica Nixie na diaľkovom ovládači zobrazuje „SE“. Pre ukončenie funkcie zopakujte operáciu.

### O 8°C funkcii - Funkcia ohrevu

V režime HEAT stlačte súčasne „TEMP“ a „CLOCK“ na spustenie 8 °C Funkcia ohrevu Nixie trubica na diaľkovom ovládači zobrazí „“ a zvolenú teplotu „8 °C“. Pre ukončenie funkcie zopakujte operáciu.

### Informácie o tichej funkcii

Ak je zvolená tichá funkcia:

1. V režime chladenia: vnútorný ventilátor pracuje pri 4 stupňových rýchlostiach. O 10 minút neskôr alebo pri vnútornej okolitej teplote  $\leq 28$  °C bude vnútorný ventilátor pracovať podľa rýchlosti 2 alebo pokojného režimu podľa porovnania vnútornej teploty ambinetu a nastavenej teploty.
2. V režime kúrenia: vnútorný ventilátor pracuje pri rýchlostnom alebo pokojnom režime podľa porovnania vnútornej teploty a nastavenej teploty.
3. V suchom režime ventilátora: vnútorný ventilátor pracuje v tichom režime.
4. V automatickom režime: vnútorný ventilátor pracuje v automatickom tichom režime podľa skutočného režimu chladenia, kúrenia alebo ventilátora.

### Informácie o funkcii spánku

V režime Fan a Auto nie je možné nastaviť funkciu spánku, v režime odvlhčovania je možné zvoliť iba režim spánku 1. Vyberte a vstúpte do akéhokoľvek režimu spánku, funkcia „Quiet“ bude pripojená a označená hviezdikou, iný stav pokoja môže byť voliteľný a vypnutý

### Funkcia WIFI

Súčasným stlačením tlačidiel „MODE“ a „TURBO“ zapnete alebo vypnete funkciu WIFI. Keď je zapnutá funkcia WIFI, na diaľkovom ovládači sa zobrazí ikona; Dlhým stlačením tlačidiel „MODE“ a „TURBO“ po dobu 10 s, diaľkový ovládač pošle resetovací kód WIFI a potom sa zapne funkcia WIFI. Funkcia WIFI je predvolene zapnutá po zapnutí diaľkového ovládača. Táto funkcia je k dispozícii iba pre niektoré modely.


### Funkcia suchého kontaktu

Je zabezpečené rozhranie zariadenia na suchý kontakt, zatiaľ čo zariadenie na suchý kontakt musí byť pripravený a nainštalovaný zákazníkom. Táto funkcia je k dispozícii iba pre niektoré modely.

## Návod na obsluhu

### Všeobecná prevádzka

1. Po zapnutí stlačte tlačidlo ON / OFF, jednotka sa spustí. (Poznámka: Po zapnutí sa vodiaca mriežka hlavnej jednotky automaticky zatvorí.)
2. Stlačte tlačidlo MODE a vyberte požadovaný prevádzkový režim.
3. Stlačením tlačidla + alebo - nastavíte požadovanú teplotu (v režime AUTO nie je potrebné nastavovať teplotu.)
4. Stlačením tlačidla FAN nastavíte rýchlosť ventilátora, môžete zvoliť AUTO FAN, LOW, STREDNÁ, NÍZKA, STREDNÁ, STREDNÁ, VYSOKÁ
5. Stlačením tlačidla a vyberte výkyv lamiel.

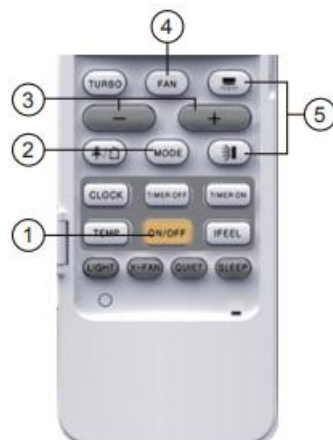


### Voliteľná prevádzka

1. Stlačením tlačidla SLEEP nastavíte spánok.
2. Stlačením tlačidla TIMER ON a TIMER OFF môžete naplánovaný časovač zapnúť alebo vypnúť.
3. Na zapnutie a vypnutie zobrazovacej časti jednotky stlačte tlačidlo LIGHT (táto funkcia nemusí byť pre niektoré jednotky k dispozícii).
4. Stlačením tlačidla TURBO môžete realizovať funkciu ZAPNUTIE a VYPNUTIE funkcie TURBO



## Výmena batérií v diaľkovom ovládači

1. Stlačte zadnú stranu diaľkového ovládača označenú krytom schránky na batérie v smere šípky.
2. Vymeňte dve suché batérie 7 # (AAA 1,5 V) a uistite sa, že poloha pólov „+“ a „-“ je správna.
3. Nainštalujte späť kryt priestoru pre batérie

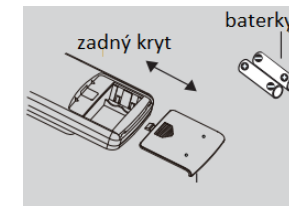


Počas prevádzky nasmerujte vysielateľ signálu diaľkového ovládania na prijímacie okno na vnútornej jednotke.

- Vzdialenosť medzi vysielateľom signálu a prijímacím oknom by nemala byť väčšia ako 8 metrov a medzi nimi by nemali byť prekážky.
- Signál môže byť ľahko rušený v miestnosti, kde je žiarivka alebo bezdrôtový telefón; diaľkový ovládač by mal byť počas prevádzky v blízkosti vnútornej jednotky.
- V prípade potreby výmeny nových batérií rovnakého modelu.
- Ak diaľkový ovládač dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie.
- Ak je displej na diaľkovom ovládači nejasný alebo nie je zobrazený, vymeňte batérie.

## Núdzová prevádzka

Ak je diaľkový ovládač stratený alebo poškodený, použite pomocné tlačidlo na zapnutie alebo vypnutie klimatizácie. Podrobnosti operácie sú uvedené nižšie:

Ako je znázornené na obrázku. Otvorte panel a stlačte kláves aux. na zapnutie alebo vypnutie klimatizácie. Keď je klimatizácia zapnutá, bude pracovať v automatickom režime. Na stlačenie tlačidla auto použite izolovaný predmet.

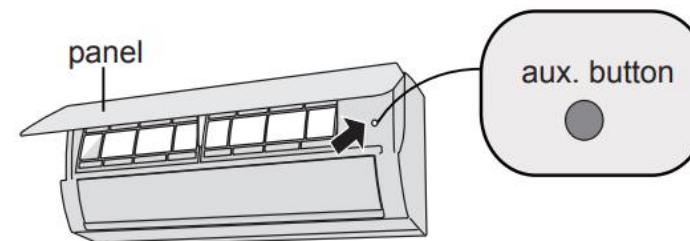

## Čistenie a údržba

- Pred čistením klimatizačného zariadenia vypnite klimatizáciu a odpojte napájanie, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
- Klimatizáciu neumývajte vodou, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
- Na čistenie klimatizácie nepoužívajte prchavé kvapaliny.


### Vyčistite povrch vnútornej jednotky

Ak je povrch vnútornej jednotky znečistený, odporúča sa na jeho utretie použiť mäkkú suchú handričku alebo vlhkú handričku.


- Pri čistení panel neodstraňujte

## Čistenie filtra


**1 Otvorte panel**  
Vytiahnite panel do určitého uhla, ako je znázornené na obr




**3 Vyčistite filter**  
Na čistenie filtra použite zachytávač prachu alebo vodu. Ak je filter veľmi znečistený, vyčistite ho vodou (do 45 °C) a potom ho vložte na tienisté a chladné miesto, aby ste ho vysušili

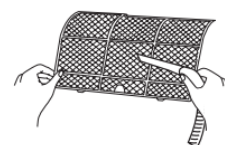

**2 Vyberte filter**  
Vyberte filter, ako je to znázornené na obr.

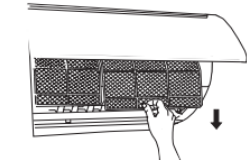

**4 Nainštalujte filter**  
Nainštalujte filter a pevne zatvorte kryt panela



## VÝSTRAHA

Filter by sa mal čistiť každé tri mesiace. Ak je v pracovnom prostredí veľa prachu, môže sa zvýšiť čistá frekvencia.

Po vybratí filtra sa nedotýkajte rebier, aby nedošlo k zraneniu.

Na sušenie filtra nepoužívajte oheň ani sušič vlasov, aby nedošlo k deformácii alebo nebezpečenstvu požiaru.

## UPOZORNENIE: Kontrola pred sezónou použitia

1. Skontrolujte, či nie sú zablokované prívody vzduchu a prívody vzduchu.
2. Skontrolujte, či je vzduchový spínač, zástrčka a zásuvka v dobrom stave.
3. Skontrolujte, či je filter čistý.
4. Skontrolujte, či nie je poškodená alebo skorodovaná montážna konzola vonkajšej jednotky. Ak áno, kontaktujte predajcu.
5. Skontrolujte, či nie je odtokové potrubie poškodené.

## UPOZORNENIE: Kontrola po sezónou používania

1. Odpojte napájanie.
2. Vyčistite filter a panel vnútornej jednotky
3. Skontrolujte, či nie je poškodená alebo skorodovaná montážna konzola vonkajšej jednotky. Ak áno, kontaktujte predajcu.

## Oznámenie

1. Veľa obalových materiálov je recyklovateľných materiálov. Zlikvidujte ich v príslušnej recyklačnej jednotke.
2. Ak chcete klimatizačnú jednotku zlikvidovať, kontaktujte miestneho predajcu alebo poradenské servisné stredisko, aby ste zistili správny spôsob likvidácie.